Merci d’avoir acheté le téléphone portable « vegas ». Vous avez opté pour un appareil moderne et fiable. Veuillez lire attentivement la présente notice d’utilisation pour procéder à une mise en service correcte de votre appareil et vous familiariser avec l‘ensemble de ses fonctionnalités.

Contenu standard de la livraison

Vérifiez que l’emballage contienne bien les pièces mentionnées ci-dessous :
- Téléphone portable »vegas«
- Câble de chargement
- Station de chargement
- 1x batterie Li-Ion 3,7V/ 1000 mAh
- Ecouteurs micro
- Dragonne
- Guide de mise en route rapide
- Mode d’emploi
- Certificat de garantie

Si des pièces manquent, prière de vous adresser à votre distributeur ou directement au fabricant.

1 Eléments de commande

Touche	Fonction
	- Prendre un appel - Composer un numéro - Afficher le journal des appels
	- Allumer ou éteindre le téléphone - Interrompre la commande en cours - Raccrocher ou refuser un appel
	- En mode veille : ▲ -> Écrire un message - En mode veille : ▼ -> Calendrier - Naviguer dans les menus
	Touches de menu « Touches programmables »
M1 M2 M3	Touches de sélection rapide
1	Appuyer longtemps pour se connecter au répondeur/à la boîte vocale
2 ABC … 9 WXYZ	Saisir des numéros de téléphone et des noms ou écrire un message (SMS).
*	- Pour les messages (SMS) : Caractères spéciaux (, . ? ; : ! “ ´ @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] % = / # * $ § ...)
0 ␣	- Pour les messages (SMS) : Espace
#	- Pour les messages (SMS) : Alterner entre majuscules, minuscules et chiffres
	Prise USB Prise pour écouteurs micro
V+ 🔦 V-	**Réglage du volume** - Régler le volume - Lampe de poche
T	- Réglage du son
AMP	- Touche amplificateur
SOS	Interrupteur d’appel d’urgence : Activer l’appel d‘urgence (SOS)

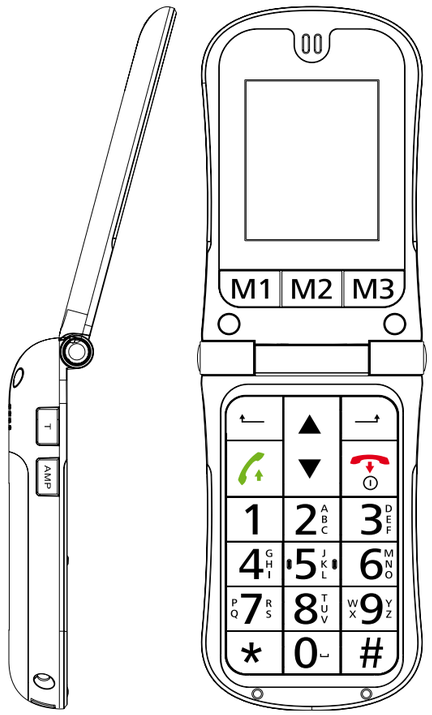

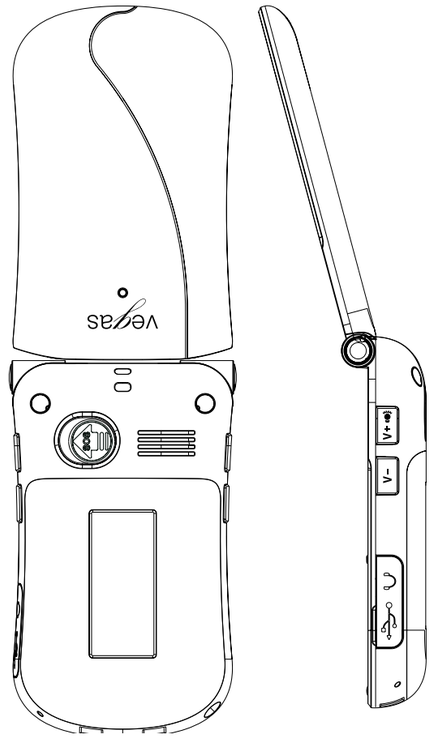

Précaution d’usage

Pour limiter votre exposition aux rayonnements électromagnétiques veuillez vous assurer, lorsque vous souhaitez passer ou prendre un appel, de disposer d’un niveau de réception suffisant, niveau affiché sur l’écran du téléphone (3 à 4 barettes). Evitez de téléphoner dans les lieux fermés tels que les bâtiments, souterrains, trains, voitures etc.
Lors d’un usage intensif, il est recommandé d’utiliser le kit mains libres pour limiter l’exposition aux rayonnements électromagnétiques.

Les porteurs d’implants électroniques médicaux (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.) doivent respecter une distance de 15 cm entre le téléphone et l’implant. Le téléphone doit être utilisé du côté opposé à l’implant.

Respectez toutes les réglementations locales et assurez-vous que l’utilisation du téléphone est autorisée à l’endroit où vous vous trouvez.

Eteignez le téléphone dans les zones où l’utilisation de téléphones portables est interdite ou présente un risque de perturber le fonctionnement des équipements et de mettre en danger les personnes (appareils médicaux dans les hôpitaux, centrales nucléaires, etc.)

N’utilisez pas le téléphone en conduisant afin de ne pas vous mettre en danger ainsi que les autres usagers de la route.

Eteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion.

Eteignez le téléphone portable à proximité de stations-service et autres lieux où sont stockées des matières explosives.

Ces conseils sont donnés par simple mesure de prudence, aucun danger lié à l’utilisation d’un téléphone mobile n’ayant été constaté.

Les femmes enceintes doivent maintenir le téléphone éloigné du ventre et les adolescents du bas ventre.

Valeur du DAS : la valeur maximale fixée par l’UE est de 2,0 W/kg. Ce modèle a une valeur maximale inférieure à 0,246 W/kg.

Guide de mise en route rapide

Téléphone mobile »vegas«

2 Insérer la carte SIM

1. Poussez vers le bas le couvercle de la batterie en pressant légèrement. Retirez complètement le couvercle de la batterie. Si une batterie se trouve déjà dans le téléphone, retirez-la.
2. Poussez vers le bas le support pour carte et soulevez-le. Insérez dans le support la carte SIM avec les contacts placés vers le bas. Rabattez le support pour carte SIM et poussez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Insérez la batterie. Veillez à ce que les contacts de la batterie soient correctement placés. Puis, replacez le couvercle en l'enclenchant dans les fentes prévues à cet effet.

4 Charger la batterie

Charger avec la station :

Raccordez la prise du câble de chargement dans le port placé à l'arrière de la station de chargement. Placez le téléphone sur la station pour qu'il se charge

Charger avec le port micro USB :

Raccordez la prise du câble de chargement au port micro USB.

Pendant le chargement : Le témoin de la batterie défile à l'écran.
Batterie chargée : Le témoin de la batterie est immobile.

Avant d'utiliser pour la première fois le téléphone, chargez sa batterie pendant au moins 4 heures !

5 Symboles affichés à l'écran

- Témoin de la batterie
- Appel en absence
- Nouveau message
- Sonnerie éteinte
- État du signal
- Réveil activé
- Renvoi d'appel
- Écouteurs

6 Les premières étapes

Appuyez 3 secondes sur la touche pour allumer le téléphone portable.
Pour éteindre le téléphone, appuyez également 3 secondes sur cette touche.

Certaines cartes SIM vous invitent à saisir votre code PIN (numéro d'identification personnel). Suivez les instructions qui s'affichent.

- Désactiver le blocage de la carte SIM :
  Dans le menu **Réglages** ➔ **Organisation de sécurité** ➔ **Verrouillage de la carte SIM** ➔ Désactivé

Ouvrir le menu :

- Appuyez sur la touche
- Naviguer dans les points de menu : avec les touches et
- Confirmer : avec la touche

Appel entrant :

- Décrocher : appuyez sur la touche
- Refuser un appel : appuyez sur la touche

Raccrocher :

- Appuyez sur la touche

Composer un numéro:

Tapez le numéro de téléphone de votre choix sur le clavier (0 inclus), puis démarrez l'appel en appuyant sur la touche.

Rappel :

En appuyant sur la touche vous passez dans le point de menu Journal des appels. Sélectionnez le numéro de votre choix et démarrez l'appel à l'aide de la touche.

Rechercher un numéro dans les contacts :

- Dans la fenêtre principale, sélectionnez **Nom**. Les contacts s'ouvrent.
- A l'aide des touches et naviguez dans les différents contacts. Ou :
- Utilisez la fonction de recherche dans le menu **Répertoire** ➔ **Rechercher un contact** : À l'aide du clavier, saisissez les premières lettres du nom recherché, sélectionnez ➔ **Options** et ➔ **Répertoire** (si besoin, naviguez avec).

Une fois le contact de votre choix trouvé, sélectionnez **Options** et démarrez l'appel avec Appeler.

Mode mains libres :

Pendant un appel, activez ou désactivez l'option Mode mains libres à l'aide de la touche.

7 Touches mémoire M1, M2, M3

En appuyant sur une seule touche, vous pouvez composer un numéro enregistré. Vous pouvez attribuer aux touches M1, M2, et M3 des contacts importants. Pour cela, procédez comme suit :
Dans le menu **Réglages** ➔ **composition abrégée** ➔ **Définir M1/M2/M3** ➔ sélectionnez la touche mémoire de votre choix et sélectionnez le numéro de votre choix dans les contacts avec **Option** ➔ **Modifier.** Puis, confirmez avec **OK**.
Attention : Le contact de votre choix doit être déjà enregistré. Vous ne pouvez pas enregistrer un nouveau contact avec la touche mémoire.
Dans le menu **Réglages** ➔ **Touches mémoire** ➔ **Paramétrer touche M** activez les touches mémoire.

Numéroter avec des touches de sélection rapide :

Vous pouvez enregistrer des contacts importants aux touches M1 jusqu'à M3. Appuyez sur la touche respective au moins de 2 secondes l'appel démarrera.

8 Contacts

Dans les contacts, vous pouvez enregistrer un nom et son numéro (en indiquant toujours l'indicatif international, par ex. +33 pour la France). Le menu **Répertoire** comporte les différents points de menu suivants : Rechercher contact, Ajouter contact, Tout copier, Supprimer, Groupe d'appel, Numéro spécial, Paramètres.

9 Fonction d'appel d'urgence

Dans le menu **Réglages** ➔ **SOS** ➔ **Numéro SOS** avec **OK** saisissez le numéro dans l'ordre de votre choix et confirmez avec OK. Vous pouvez enregistrer 6 numéros. En cas d'appel d'urgence, c'est le premier numéro qui est composé.

Dans le menu **Réglages** ➔ **SOS** ➔ **Message SOS** ➔ **Texte**, saisissez le message d'urgence avec **OK** et sauvegardez vos saisies avec **Enregistrer**.

Le message d'urgence est envoyé à tous les numéros enregistrés, puis chaque numéro de la liste (en commençant par le premier de la liste) est composé jusqu'à ce que quelqu'un réponde à un des appels.

Attention : si vous souhaitez enregistrer des numéros d'urgence correspondant au SAMU, à la police, aux pompiers ou autre, vous devez au préalable vous assurer leur accord. Nous déclinons toute responsabilité quant aux frais occasionnés par un appel passé par inadvertance.

10 Messages (SMS)

Les SMS (Short Message Service) sont des petits messages écrits comportant au max. 160 caractères.

- Écrire un SMS : dans le menu **Messages** ➔ **Ecrire un message.** Sélectionnez **Écrire message** et appuyez sur **OK.**
  Saisissez votre texte à l'aide du clavier.
  Chaque touche correspond à plusieurs caractères que vous pouvez saisir en appuyant plusieurs fois sur la touche. (par exemple : 1x 2, 3x 5 3x 5, 3x 6 pour allo).

1: . , ! ? ´ " @ : 1	5: j k l 5 £:	9: w x y z 9 ý þ
2: a b c 2 ä æ â á	6: m n o 6 ö Ø ó	0: Espace ; 0
3: d e f 3 é è ê	7: p q r s 7 ß $	Ponctuation : , . ? ; : !
4: g h i 4 ì í î ï	8: t u v 8 ü ù ú	" ` @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

En appuyant sur la touche #, vous pouvez passer d'un mode de saisie à un autre :

- ABC -> uniquement MAJUSCULES - abc -> uniquement minuscules - 123 -> Chiffres

- **Envoyer un SMS** : Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer**. Sélectionnez une option d'envoi en appuyant sur **OK.**
  Saisissez un numéro ou sélectionnez un numéro dans vos contacts avec **Répertoire**, passez alors au destinataire de votre choix et confirmez avec **OK** . Appuyez sur **OK** pour envoyer votre message.
  .
- **Recevoir un SMS :** une brève sonnerie et un message visible à l'écran vous indiquent tout nouveau SMS entrant. Avec **OK** , vous pouvez immédiatement lire le message ou bien vous pouvez consulter tous les messages déjà reçus via le menu **Messages** ➔ **Boîte de réception**.

11 Autres fonctions et réglages

- Mode silencieux : appuyez sur la touche # pendant 3 secondes.
- Réglages du son : Profil utilisateur ➔ Général ➔ Personnalisier ➔ Sonneries ➔ Vous pouvez ici changer les sonneries.
- Sélection du réseau : Menu Réglages ➔ Organisation de réseau ➔ Vous pouvez ici changer le réseau.
- Demande code PIN : Menu Réglages ➔ Organisation de sécurité ➔ Verrouillage de la carte SIM : Activé/Désactivé.
- Calculatrice : Menu Extras ➔ Calculatrice.
- Réveil : Menu Extras ➔ Alarme.

12 Questions fréquemment posées :

- L'écran affiche « Insérer la carte SIM ! » : Vérifiez le sens dans lequel la carte SIM est insérée. (Contacts dorés vers le bas)
- Un appel a échoué :
  Revérifiez l'exactitude du numéro de téléphone et de l'indicatif local. (Indicatif saisi ?)
- L'écran du téléphone mobile est vide ou noir : Le téléphone se trouve en mode économie d'énergie : appuyez sur une touche au hasard.
  Ou : le téléphone est éteint. Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour allumer le téléphone.
- Le téléphone mobile ne réagit pas : Retirez la batterie, réinsérez-le et allumez l'appareil. S'il ne réagit toujours pas, veuillez vous adresser à votre revendeur.
- Le processus de charge ne démarre pas : Cela peut durer quelques minutes. Si l'appareil ne réagit pas après plus de 10 minutes, veuillez vous adresser au service après-vente.

Gestion des déchets électriques et électroniques (dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant d'un système de collecte distinct pour cette classe de déchets). Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté comme les déchets ménagers ordinaires, mais apporté à un point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.
En respectant ces règles pour votre équipement usagé, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement et de votre santé. Le non-respect de ces règles pour votre équipement usagé constitue une atteinte à l'environnement et une menace pour votre santé. Le recyclage des matériaux contribue à réduire la quantité de matières premières utilisées. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales compétentes, votre mairie ou le magasin où vous avez effectué votre achat.

Batterie

La batterie fournie est recyclable.
Mettez les batteries au recyclage en les déposants dans un conteneur à batteries ou en les confiants à votre revendeur.
Dans un souci de protection de l'environnement, ne mettez au recyclage que les batteries déchargées.

Caractéristiques techniques

Standard :	GSM 900, 1800, 1900 MHz triband
Batterie :	Modèle : BL-5C 3,7V, 1000 mAh
Dimensions :	58 x 97 x 23 mm
Autonomie en veille :	jusqu'à 250 h
Poids :	102 g accu inclus
Temps max. de communication :	jusqu'à 180 min
Ecran :	5,08 cm (2") couleur, résolution 176 x 220
SMS :	SMS standard
Température ambiante autorisée :	-10 °C à 40 °C
Humidité atmosphérique relative autorisée :	de 30 % à 75 %

CE

Cet appareil est conforme aux exigences des directives Européennes ci-dessous :

- 2011/65/CE Directive RoHS
- 2002/96/CE Directive WEEE
- 1999/5/CE Directive R&TTE
- 2004/108/CE Directive CEM
- 2006/95/CE Directive basse tension

La conformité avec les directives ci-dessus est attestée par le logo CE apposé sur l'appareil.
Les déclarations de conformité CE sont consultables sur le site Internet www.humantechnik.com.
Sous réserve de modifications techniques